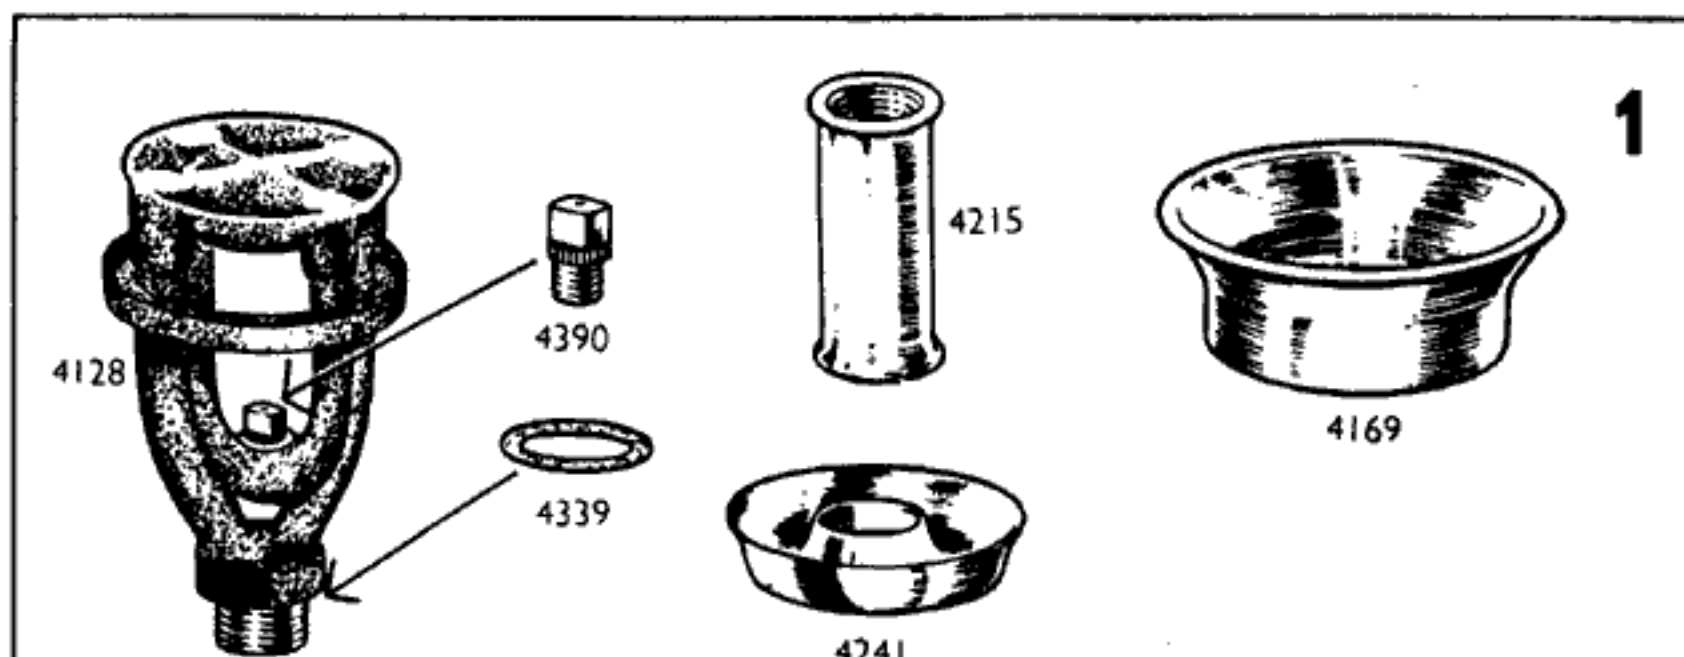
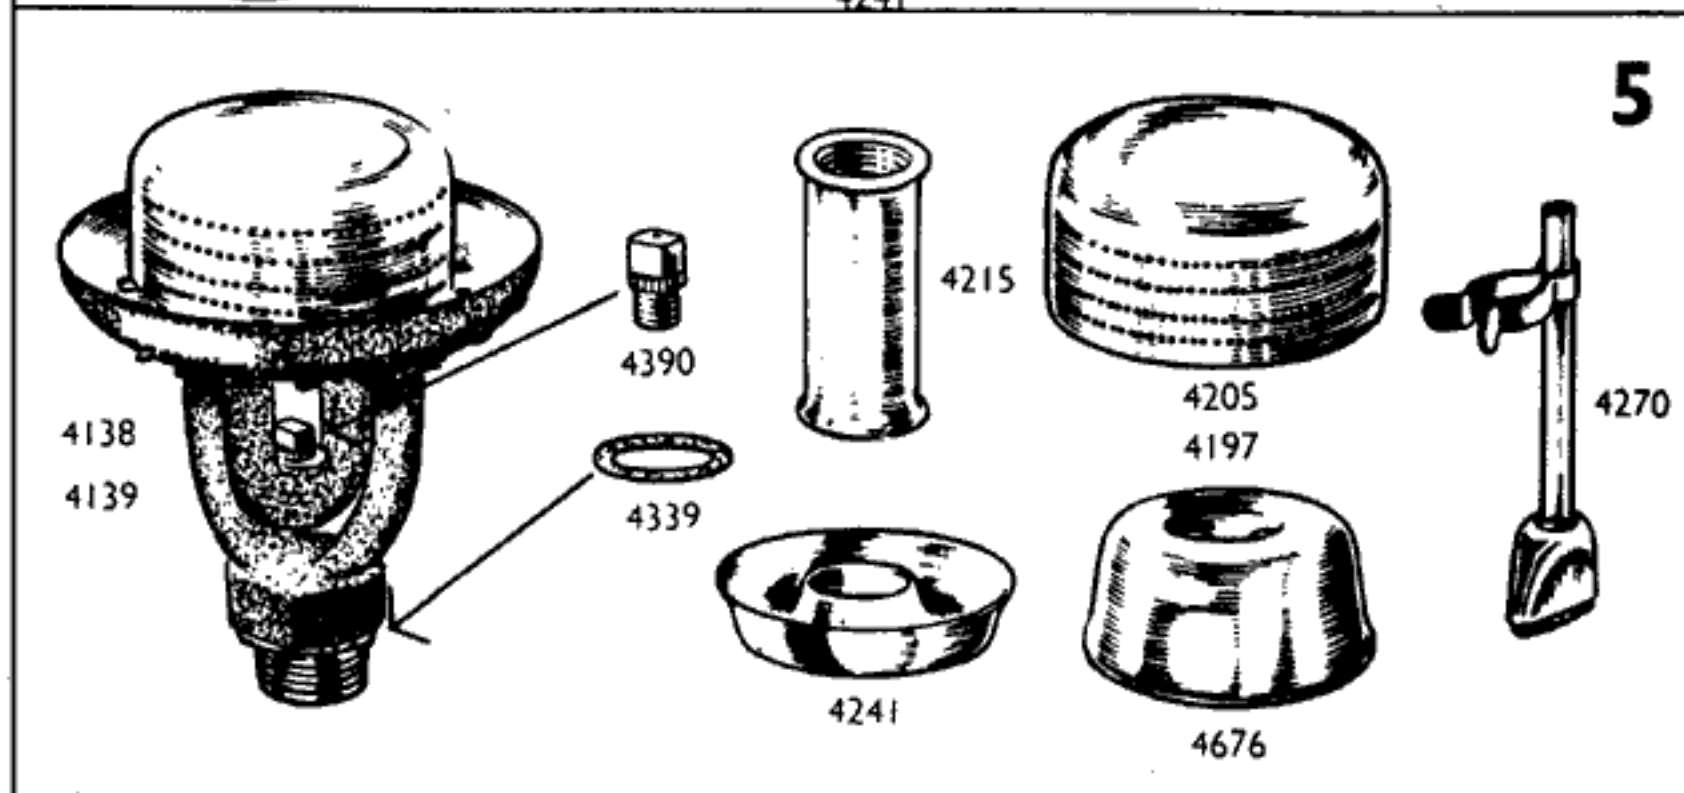
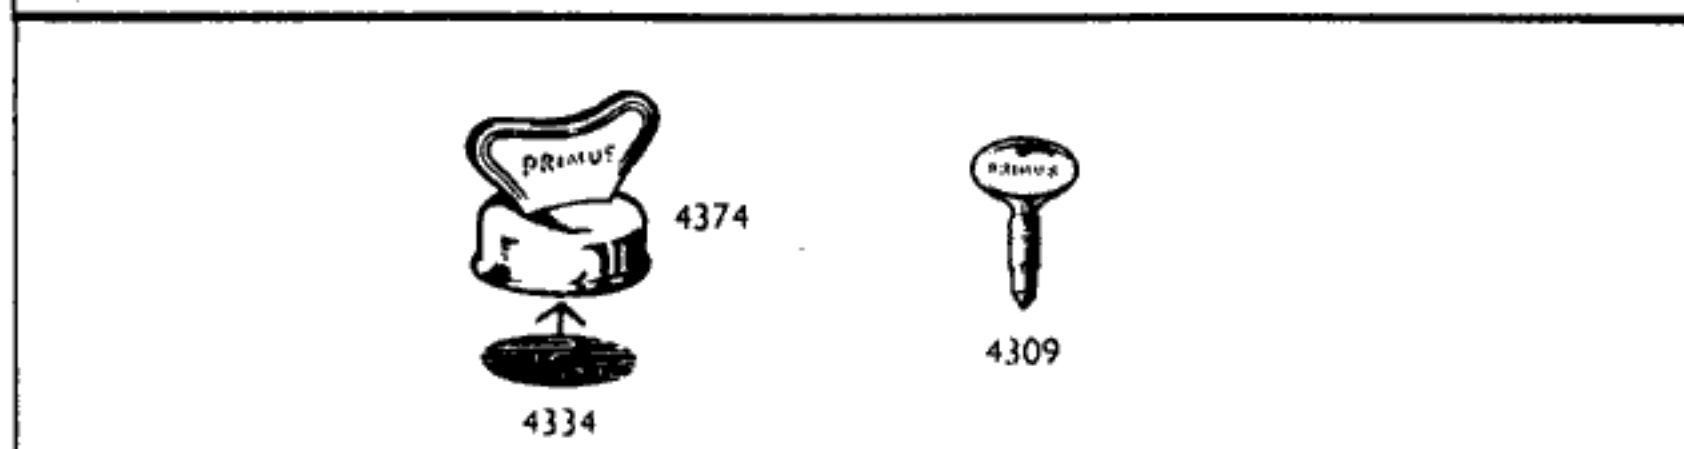



1  
5

## reservdelar


**1**
**Benämning**
**Nr**
**Brännare**  
 Munstycke  
 Packning  
 Lågring  
 Spritskål  
 Mellanrör


 4128  
 4390  
 4339  
 4169  
 4241  
 4215

**5**
**Brännare**  
 Munstycke  
 Packning  
 Innerhuv  
 Ytterhuv  
 Spritskål  
 Mellanrör  
 Eftertändare

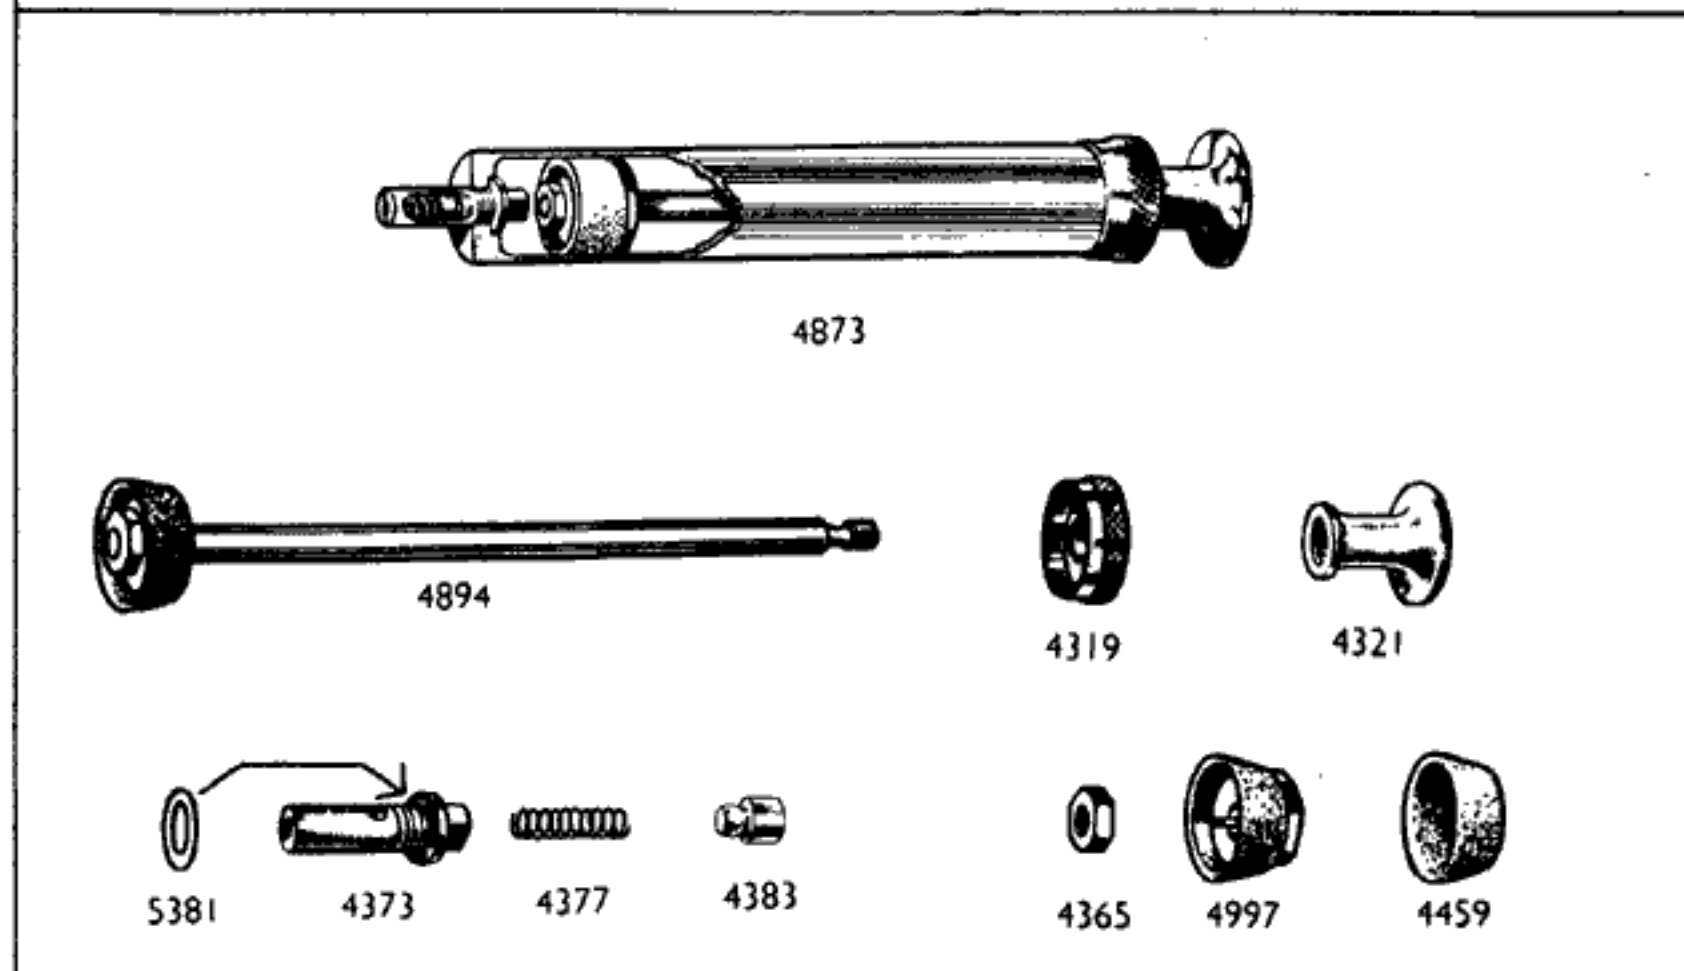 4138\*  
 4390  
 4339  
 4676  
 4205\*  
 4241  
 4215  
 4270

**Ifyllningslock**  
 Packning  
 Luftskruv

 4374  
 4334  
 4309

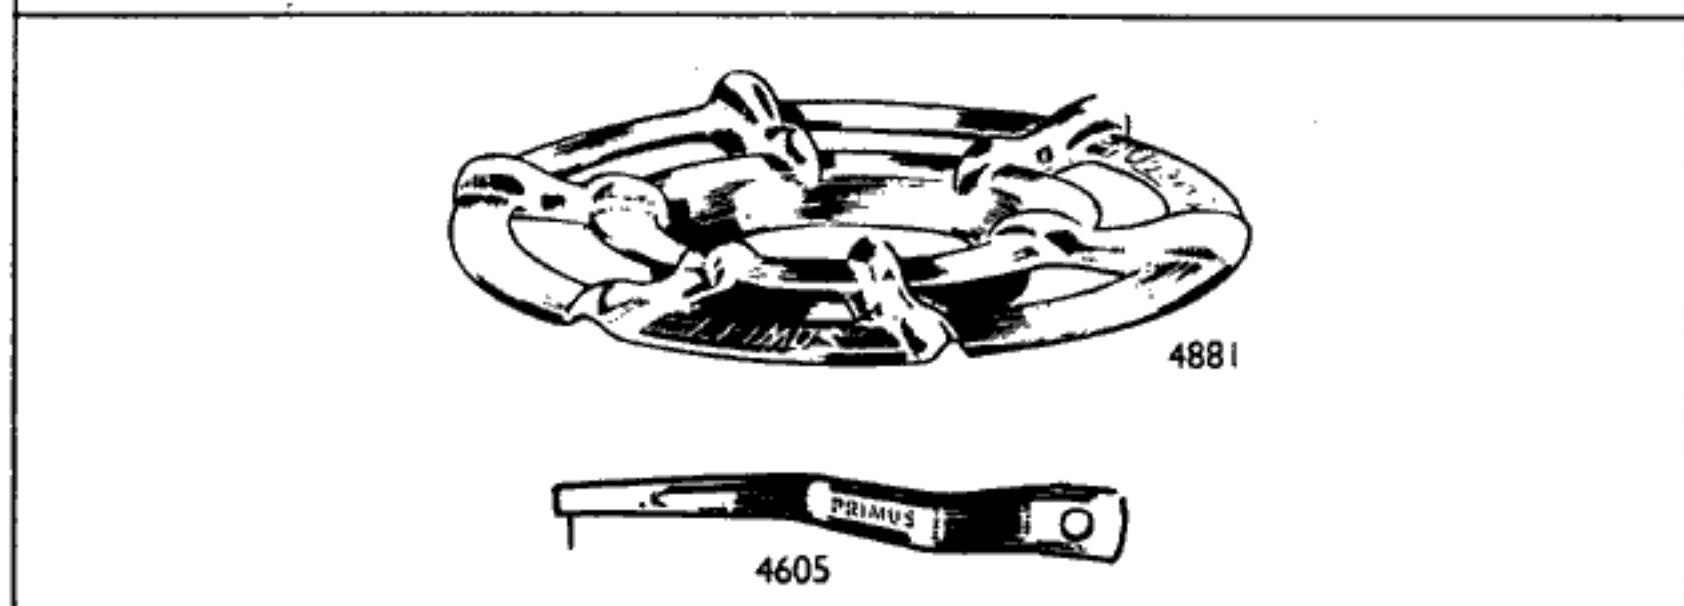**Pump kompl.**

4873

 Pumpstång m. kanna  
 Pumpkanna kompl.  
 Pumpläder  
 Mutter  
 Pumplock  
 Pumpknapp  
 Pumpventil  
 Blypackning  
 Fjäder  
 Gumminippel

 4894  
 4997  
 4459  
 4365  
 4319  
 4321  
 4373  
 5381  
 4377  
 4383

**Kokring**  
**Rensnål**

 4881  
 4605

\* Om så önskas levereras brännare nr 4139 med ytterhuv nr 4197 av mässing.